

EL801电压电流表操作说明书

为了您的安全, 在使用前请仔细阅读以下内容!



- 特点:
- 精度等级为0.5%F.S
 - 交/直流通用 (对交流信号测具有效值)
 - 不同的输入通道对应不同的量程, 测量范围宽
 - 两路上下限可设置的报警输出功能
 - 一路4-20mA变送输出
 - RS485通信接口, Modbus RTU通信协议

KKEL801-C010-A/0-20181225

注意 安全

※ 在使用前请认真阅读说明书。

※ 请遵守下面的要点

- 警告 如果不按照说明操作会发生意外。
- 注意 如果不按照说明操作会导致产品损坏。

※ 操作说明书中的符号说明如下。

在特殊情况下会出现意外或危险。


警告

- 在以下情况下使用这个设备, 如(核能控制、医疗设备、汽车、火车、飞机、航空、娱乐或安全装置等), 需要安装安全保护装置, 或联系我们索取这方面的资料, 否则会引起严重的损失, 火灾或人身伤害。
- 必须要安装面板, 否则可能会发生触电。
- 在供电状态下不要接触接线端子, 否则可能会发生触电。
- 不要随意拆卸和改动这个产品, 如确实需要请联系我们, 否则会引起触电和火灾。
- 请在连接电源线或信号输入时检查端子号, 否则会引起火灾。

注意

- 这个装置不能用在户外。否则可能缩短产品的使用寿命或发生触电事故。
- 当电源输入端或信号输入端接线时, No. 20AWG (0.50mm²) 螺丝拧到端子上的力矩为0.74n·m - 0.9n·m 否则可能会发生损坏或连接端子起火。
- 请遵守额定的规格。否则可能缩短这个产品的寿命后发生火灾。
- 清洁这个产品时, 不要使用水或油性清洁剂。否则会发生触电或火灾, 也将损坏本产品。
- 在易燃易爆, 潮湿, 太阳光直射, 热辐射, 振动等场所应避免使用这个单元。否则可能会引起仪表不能正常工作。
- 在这个单元中不能有灰尘或沉淀物。否则可能会引起火灾或机械故障。
- 不要用汽油, 化学溶剂清洁仪表外壳。使用这些溶剂会损害仪表外壳。请用柔软的湿布(水或酒精)清洁塑料外壳。

一、仪表型号说明

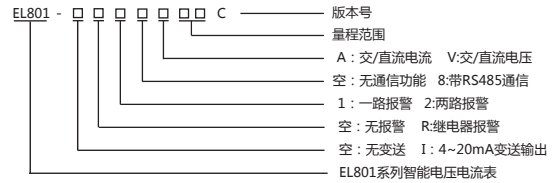

第1页/共7页

型号	输入通道与量程	报警	变送功能	通信	默认通道与量程
EL801-R2V600	IN1: 0~10V; IN2: 0~100V; IN3: 0~600V	二路	无	无	IN3:600V
EL801-IR2V600	IN1: 0~10V; IN2: 0~100V; IN3: 0~600V	二路	4-20mA	无	
EL801-IR28V600	IN1: 0~10V; IN2: 0~100V; IN3: 0~600V	二路	4-20mA	RS485	
EL801-R2A1000	IN1: AC 0~5A IN2: DC 0~75mV	二路	无	无	
EL801-IR2A1000	IN1: AC 0~5A IN2: DC 0~75mV	二路	4-20mA	无	IN1:5A
EL801-IR28A1000	IN1: AC 0~5A IN2: DC 0~75mV	二路	4-20mA	RS485	
EL801-R2A1	IN1: 0~100mA, 0~10mA IN2: 0~1000mA	二路	无	无	
EL801-IR2A1	IN1: 0~100mA, 0~10mA IN2: 0~1000mA	二路	4-20mA	无	IN2:1000mA
EL801-IR28A1	IN1: 0~100mA, 0~10mA IN2: 0~1000mA	二路	4-20mA	RS485	

①使用时请注意输入通道与量程对应关系, 否则会导致仪表损坏。②输入信号不要超过量程的1.2倍。③测量交流时, 可测范围0~200Hz, 频率大于100Hz时, 测量精度为±0.5%FS。

二、主要技术参数

供电电源	AC/DC 100~240V 50Hz/60Hz DC 24V (订制)
显示范围	0.001~9999 浮动小数点显示
测量精度	±0.5%F.S ±2digits (测量交流频率在100Hz以内)
变送输出	4~20mA 带负载能力≤600Ω, 精度: ±0.5%F.S
通信	标准RS485通信接口, Modbus RTU 协议
两路继电器触点容量	AC 250V/3A或DC 30V/5A
耐压强度	电源端子与各端子之间、继电器输出端子与各端子之间, AC 1800V 漏电流0.5mA, 60S; 各输入、输出弱电压信号端子之间DC 600V 漏电流0.5mA, 60S
绝缘电阻	≥100MΩ/500V DC
使用工作环境	温度: 0~50℃ 相对湿度: ≤85%RH
测量更新速度	5次/S
外形尺寸	96W*48H*100L


三、面板名称



第2页/共7页

四、操作说明


- 仪表上电第二行LED默认交替显示量程与输入通道。按(<)键后只显示量程, 再按(<)恢复默认状态。
- 在测量状态下按SET键超过3秒, 进入用户菜单。
- 在修改设置值时, 短按或长按△/▽键修改数值, 短按为点动修改, 长按为连续修改; 短按(<)键移动小数点, 修改完成后按SET键确认并进入下一个菜单。设置完成后, 按下SET键超过3秒, 退出用户菜单; 长时间不操作则自动退出菜单。

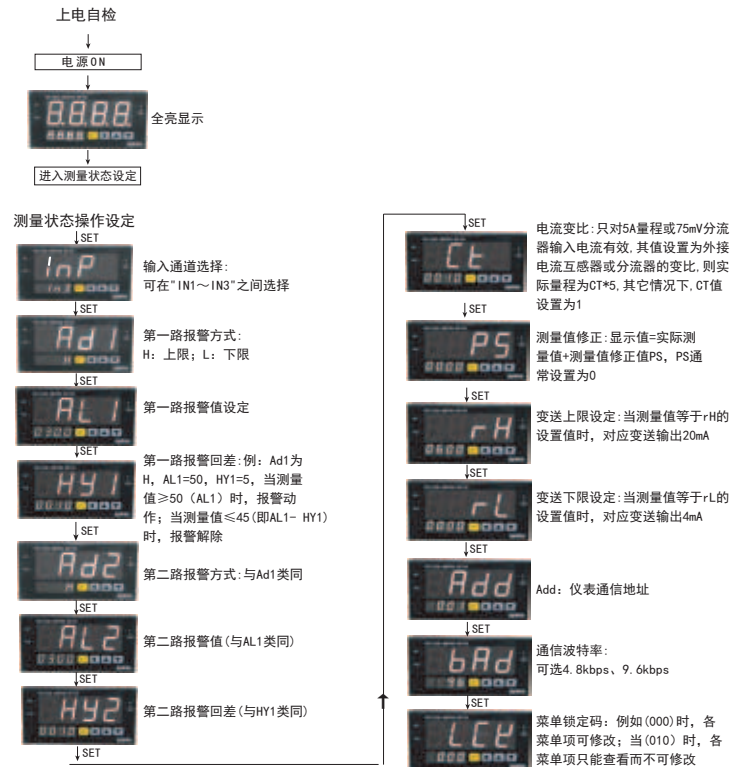


第3页/共7页

序号	参数代号	设置范围	出厂值	说明
1	INP	IN1~IN3	请见仪表型号说明	AL, HY, Ct, PS, rH, rL的单位与量程单位一致
2	Ad1	H或L	H	
3	AL1	-1999~9999	当前可测量程的90%	
4	Hy1	-1999~9999	1.000	
5	Ad2	H或L	L	
6	AL2	-1999~9999	当前可测量程的10%	
7	Hy2	-1999~9999	1.000	
8	Ct	0~9999	1.000	
9	PS	-1999~9999	0.000	
10	rH	-1999~9999	当前量程的满度	
11	rL	-1999~9999	当前量程的零点	
12	Add	0~255	001	
13	bAd	4.8或9.6	9.6	
14	LCK	0~255	000	

五、接线图

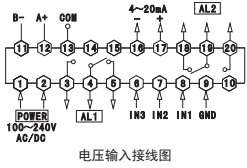

电压输入接线图

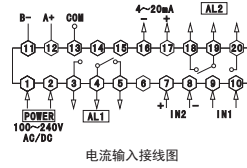


电流输入接线图



注:接线如有变动,以出厂仪表壳上接线图为准。

六、外形尺寸

面板尺寸



侧面尺寸

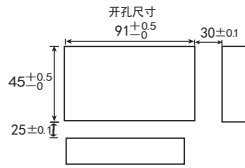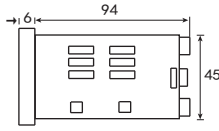

七、通信协议

本仪表使用Modbus-RTU通信协议,进行RS485半双工通信,读功能号0x03,写功能号0x10,采用16位CRC校验,仪表对校验错误不返回。通信数据类型为32bit整型数据,正数用原码表示,负数用补码表示,数据倍率为0.001;即在主机收到仪表数据如果是5000时,将此数据与倍率相乘可以得到仪表原数据5.000。因此主机写入仪表时也要相应乘上倍率1000转换后再发给仪表。

数据帧格式:

起始位	数据位	停止位	校验位
1	8	1	无

通信异常处理:

异常应答时,将功能号的最高位置1。例如:主机请求功能号是0x03,则从机返回的功能号对应项为0x83。

错误类型码:

0x02---数据位置非法:主机指定的数据位置超出仪表的范围。

0x03---数据值非法:主机发送的数据值超出仪表对应的数据范围。

CRC校验错误,功能码错误,不返回数值。

一、读多寄存器

例:主机读取AL1(第一路报警值5.0)

AL1的地址编码是0x0000,32bit(4字节),占用2个数据寄存器;5.0*1000=5000的16进制内码为0x0001388。

主机请求(读多寄存器)							
1	2	3	4	5	6	7	8
表地址	功能号	起始地址高位	起始地址低位	数据字长高位	数据字长低位	CRC码的低位	CRC码的高位
0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x02	0xC4	0x0B

从机正常应答(读多寄存器)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
表地址	功能号	数据字节数	数据1高位	数据1低位	数据2高位	数据2低位	CRC码的低位	CRC码的高位
0x01	0x03	0x04	0x00	0x00	0x13	0x88	0xF7	0x65

异常应答:(例如主机请求功能号为0x03)

从机异常应答(读多寄存器)				
1	2	3	4	5
表地址	功能号	错误码	CRC码的低位	CRC码的高位
0x01	0x83	0x02	0xC2	0xC1

二、写多寄存器

例:主机写HY1(第一路报警值回差1.0)

HY1的地址编码是0x0001,因为HY1(4字节),占用2个数据寄存器。十进制浮点数1.0*1000=1000的16进制内码为0x00003E8。

主机请求(写多寄存器)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
表地址	功能号	起始地址高位	起始地址低位	数据字长高位	数据字长低位	数据字节长度	数据1高位	数据1低位	数据2高位	数据2低位	CRC码的低位	CRC码的高位
0x01	0x10	0x00	0x01	0x00	0x02	0x04	0x00	0x00	0x03	0xE8	0x32	0xDD

从机正常应答(写多寄存器)							
1	2	3	4	5	6	7	8
表地址	功能号	起始地址高8位	起始地址低8位	数据字长高位	数据字长低位	CRC码的低位	CRC码的高位
0x01	0x10	0x00	0x01	0x00	0x02	0x10	0x08

数据位置错误应答(例如:主机请求写地址索引为0x0050)

从机异常应答(读多寄存器)				
1	2	3	4	5
表地址	功能号	错误码	CRC码的低位	CRC码的高位
0x01	0x90	0x02	0xCD	0xC1

参数地址映射表

序号	地址映射	变量名称	字长	取值范围	倍率	读写允许	备注
0	0x0000	第1路报警值AL1	2	-1999~9999	0.001	R/W	
2	0x0002	第1路报警回差HY1	2	-1999~9999	0.001	R/W	
4	0x0004	第2路报警值AL2	2	-1999~9999	0.001	R/W	
6	0x0006	第2路报警回差HY2	2	-1999~9999	0.001	R/W	
8	0x0008	系数Ct	2	0~9999	0.001	R/W	
10	0x000A	变送上限值rH	2	-1999~9999	0.001	R/W	
12	0x000C	变送下限值rL	2	-1999~9999	0.001	R/W	
14	0x000E	修正值PS	2	-1999~9999	0.001	R/W	
16	0x0010	读取测量值	2	0~9999	0.001	R	

保留						
29	0x001D	INP测量通道	1	0~2	1	R/W
30	0x001E	第1路报警模式Ad1	1	0~1	1	R/W 注①
31	0x001F	第2路报警模式Ad2	1	0~1	1	R/W 注①
32	0x0020	报警状态指示	1	0~3	1	R 注③
33	0x0021	波特率	1	0~1	1	R 注②
34	0x0022	表地址Add	1	0x255	1	R
35	0x0023	表名称	1	0xD1	1	R
保留						

R:只读; R/W:可读写。

注①:报警模式

上限报警	通信数值	下限报警	通信数值
H	1	L	0

注②:波特率

通信数值	0	1
菜单显示	4.8	9.6

注③:报警状态指示

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
						AL2	AL1

16位CRC校验码获取程序

```

unsigned int Get_CRC(uchar *pBuf, uchar num)
{
    unsigned i;
    unsigned int wCrc = 0xFFFF;
    for(i=0; i<num; i++)
    {
        wCrc ^= (unsigned int)(pBuf[i]);
        for(j=0; j<8; j++)
        {
            if((wCrc & 1){wCrc >>= 1; wCrc ^= 0xA001;}
            else
                wCrc >>= 1;
        }
    }
    return wCrc;
}

```